



LICUADORA PORTÁTIL

MANUAL DE USO



Marca: nuur®

Modelo: LIPOR2



Voltaje


120 V~

Frecuencia

60 Hz

Potencia

300 W



CONTENIDO

Usos incorrectos y peligrosos	3
Conoce tu licuadora nuur®	5
Componentes	5
Información concerniente al contacto con alimentos	6
Qué hacer antes del primer uso	6
Cómo usarla	7
Recordatorios importantes	9
Cómo limpiarla y darle mantenimiento	9
Solución de problemas comunes	9
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	10
Servicio nuur®	10

USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS

Advertencia: Para reducir cualquier riesgo de lesiones personales y de daños a tu hogar o al producto, sigue todas las indicaciones de este manual. Por tu seguridad, léelo completo antes de usar tu nueva licuadora por primera vez.

- Este producto no puede ser utilizado por niños. Las labores de limpieza y mantenimiento tampoco deben ser realizadas por ellos a menos que sean supervisados.
- Mantén el cable de alimentación eléctrica fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Antes de utilizar el producto por primera vez, asegúrate de que el voltaje corresponda con el indicado en la etiqueta de información técnica.
- Cuida que el cable de alimentación no quede colgando del borde de la mesa o barra.
- No pongas la licuadora encima o cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni de hornos.
- No la uses si su cable de alimentación se daña o presenta algún mal funcionamiento. No vayas con una persona no autorizada para arreglarlo: contáctanos. La manipulación incorrecta puede tener resultados peligrosos, causar funcionamientos inadecuados y hacer inválida la garantía.
- Evita tocar sus partes móviles.
- Las cuchillas están afiladas, así que manéjalas con cuidado.
- El uso de accesorios no recomendados por nuur® (incluyendo vaso mezclador y tapas) puede ser peligroso.
- La licuadora no puede usarse para sustancias duras y secas, ya que las cuchillas perderían su filo.
- Cuando dejes de usarla, desconéctala de la electricidad. También antes de añadirle o quitarle partes, y antes de limpiarla.

- Para evitar riesgos relacionados con el uso de energía eléctrica, no pongas el motor de la licuadora ni su cable de alimentación en agua u otros líquidos.
- No la uses en exteriores.
- Mantén tus manos y utensilios fuera del vaso mientras la licuadora está en funcionamiento. Puedes usar un raspador, pero sólo cuando la licuadora esté apagada y desconectada.
- Por tu seguridad, nunca pongas las cuchillas sobre la base sin el vaso puesto y bien colocado.
- Opera siempre tu licuadora con la tapa puesta.
- El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.
- Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Advertencia: nunca la hagas funcionar vacía. Tampoco la uses con líquidos que estén hirviendo, ya que podrían ser expulsados del vaso debido a vapores repentinos.

Ten mucho cuidado cuando manejes las cuchillas afiladas, vacíes el vaso mezclador o hagas la limpieza.

Este producto fue diseñado para ser usado en entornos domésticos o similares, tales como cocinas en tiendas, oficinas o lugares de trabajo; casas de campo; habitaciones en hoteles, moteles, hostales u otros espacios parecidos a los residenciales.


No utilices tu licuadora para ningún fin distinto de aquel para la que fue diseñada.

No permita el uso de la licuadora por los niños sin la supervisión de un adulto

Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por personas calificadas para evitar un riesgo

CONOCE TU LICUADORA NUUR®

COMPONENTES

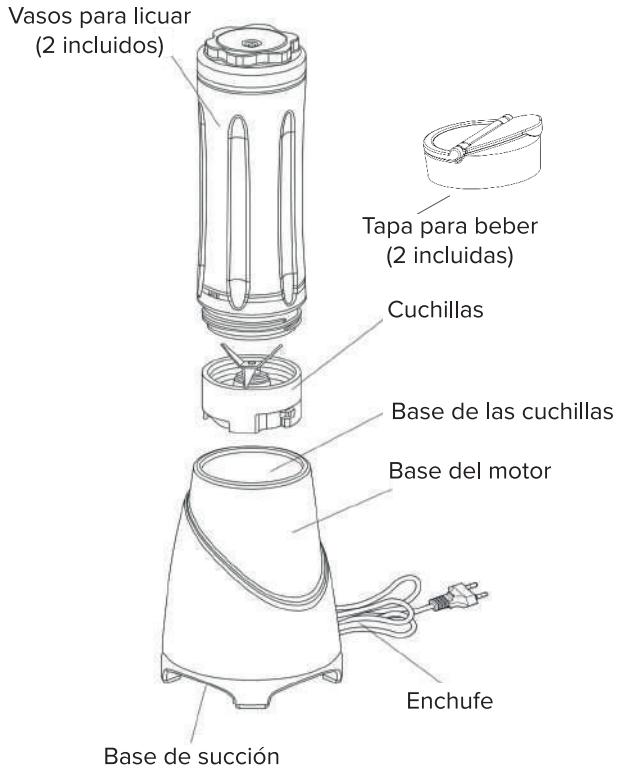

INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL CONTACTO CON ALIMENTOS

La siguiente tabla indica:

- Las partes de la licuadora diseñadas para entrar en contacto con alimentos.
- Los tipos de alimentos que pueden usarse en ella.
- El máximo periodo de tiempo durante el que la comida puede estar en contacto con las partes de la licuadora.
- La máxima temperatura permisible para los alimentos.


Componente	Tiempo máximo	Temperatura
Cuchillas	5 minutos	Menos de 40°C
Vaso y Tapa	24 horas	Menos de 40°C

QUÉ HACER ANTES DEL PRIMER USO

- Al abrir el empaque, asegúrate de que tu licuadora esté intacta, que no se haya dañado durante el envío y que contenga todas las partes enlistadas en la sección previa.
- Retira todas las etiquetas, empaques y protectores que le pusimos para evitar que sufriera daños durante su transporte.
- Lava los vasos mezcladores, las cuchillas y las tapas en agua caliente con jabón lava trastes.
- Seca perfectamente con un paño suave.

Atención: la cuchilla es filosa, manéjala con cuidado.

CÓMO USARLA

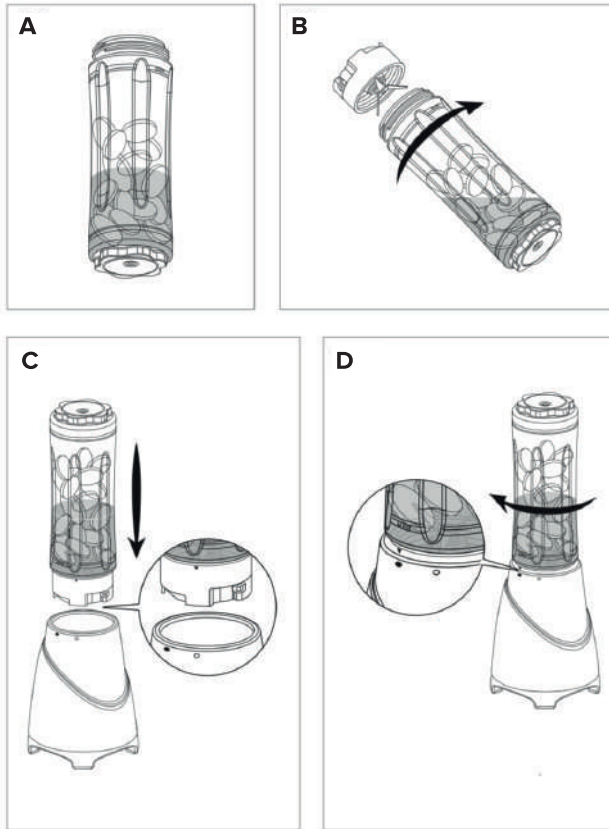

1. Coloca la base del motor sobre una superficie plana. Asegúrate de que el enchufe esté desconectado.
- 2.. Pon el vaso de la licuadora sobre una superficie plana, con el extremo abierto mirando hacia arriba. Llénalo con tus ingredientes favoritos. Recuerda pelar, deshuesar y retirar las semillas de frutas y verduras. De preferencia, usa frutas y verduras suaves y frescas. Córtalas en pedazos de aproximadamente de 1.5 a 2 cm. Mete al vaso primero los ingredientes sólidos, después los líquidos (figura A).

Nota: Llena solo 2/5 del vaso, aproximadamente, de ingredientes sólidos, y 3/5 de ingredientes líquidos. Si los alimentos no quedan bien licuados, añade después más líquidos y licúa de nuevo.

3. Enrosca el vaso por completo en las cuchillas girándolo en sentido de las manecillas del reloj (figura B).
4. Agita el vaso para mezclar los ingredientes.
5. Inserta el vaso en la base de las cuchillas, alineando la flecha que está en la base de las cuchillas (▼) con la que está en la base del motor (▼), como se muestra en las figuras C y D.
6. Gira el vaso en la dirección indicada  hasta que su contenido se haya licuado con la consistencia que deseas.
7. Para detener el licuado, gira el vaso en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta regresarlo a su posición inicial.
8. Gira el vaso en sentido contrario a las manecillas del reloj para poder retirarlo de la base del motor.
9. Voltea el vaso y desenrosca las cuchillas, girándolas en sentido contrario a las manecillas del reloj.
10. Vierte los contenidos del vaso de licuar en un vaso normal, o colócale al primero la tapa para llevar, asegurándote de que quede bien cerrada antes de transportarlo o guardarlo en el refrigerador.

RECORDATORIOS IMPORTANTES

- Antes de usar los componentes que entrarán en contacto con alimentos, lávalos.
- La licuadora puede ser operada sin interrupción por un tiempo máximo de 1 minuto. Después de ese lapso, es necesario esperar a que se enfríe a temperatura ambiente.
- Nunca pongas líquidos hirviendo en la licuadora.
- Nunca operes la licuadora vacía.
- Nunca la metas al microondas.

- Apágala antes de retirar el vaso.
- Cuando licúes hielo o comida congelada, empieza con pulsos breves y después licúa de forma continua.
- No la uses para licuar o moler ingredientes secos (como especias o nueces).

CÓMO LIMPIARLA Y DARLE MANTENIMIENTO

1. Vierte un poco de agua con jabón en el vaso y activa la licuadora unos pocos segundos. Después retira el vaso de la base y enjuaga todos los componentes excepto la base bajo el grifo. También puedes limpiar manualmente el vaso, la tapa y las cuchillas con una pequeña cantidad de detergente y agua caliente.
2. Limpia la superficie exterior de la base del motor con un paño suave húmedo.

Advertencia: no uses limpiadores abrasivos y nunca sumerjas la base del motor en agua.

Nota: todos los componentes, excepto la base del motor, son aptos para lavavajillas.

3. Seca muy bien todas las partes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Si tu licuadora no está funcionando adecuadamente, por favor contáctanos. En nuur® haremos lo que sea necesario para solucionar cualquier problema de manera inmediata y simple.

Recuerda no desmontarla ni hacer reparaciones tú mismo. Tampoco vayas con una persona no autorizada para arreglarla: comunícate con nosotros. La manipulación incorrecta puede tener resultados peligrosos, causar funcionamientos inadecuados y hacer inválida la garantía.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires tu licuadora portátil con la basura doméstica común cuando su vida útil haya terminado. Debe ser manejada por separado y recibir tratamiento especial, llévala a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En nuur® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



SERVICIO NUUR®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor contacta a tu distribuidor.

Licuadaora portátil

Marca: nuur®

Modelo: LIPOR2

IMPORTADO POR:

GRUPO RIJOCI S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional # 836 Int. 301, Col. Polanco II
Sección, C.P. 11530, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Teléfono y WhatsApp: 5610153718

www.nuur.mx



SÍGUENOS EN :



Instagram:
@nuur.mx



TikTok
@nuur.mx



Youtube:
@nuurmx



Facebook:
@nuur.mx

YouTube es marca de Google LLC.